

Anschluss des Wärmerückgewinnungssystems an das Zeitverzögerungsmodul

Schritt 1:

Öffnen Sie den Deckel der Abzweigdose.

Schritt 2:

Durchstechen Sie 2 Kabeleinlässe an der richtigen Stelle für die Zu- und die Ableitung in der Abzweigdose. Befestigen Sie die Abzweigdose mit 2 Schrauben auf der Wand.

Schritt 3:


Anschluss der Stromzuleitung (eventuell von der Taupunktsteuerung) :

Schließen Sie den Neutralleiter der Zuleitung an die Klemme **N** und die Phase an die Klemme **L**. Sollte Ihr Kabel einen Schutzleiter haben, können Sie diesen an die Klemme **SL** anschließen.

Schritt 4:

Anschluss bis zu 4x SOLO+ an den grünen Klemmen:

Schließen Sie den Neutralleiter des WRGS an die Klemme **N** und die Phase des Lüfters an die Klemme **L**. Lüfter 1 arbeitet gegenläufig zu Lüfter 2 und 4

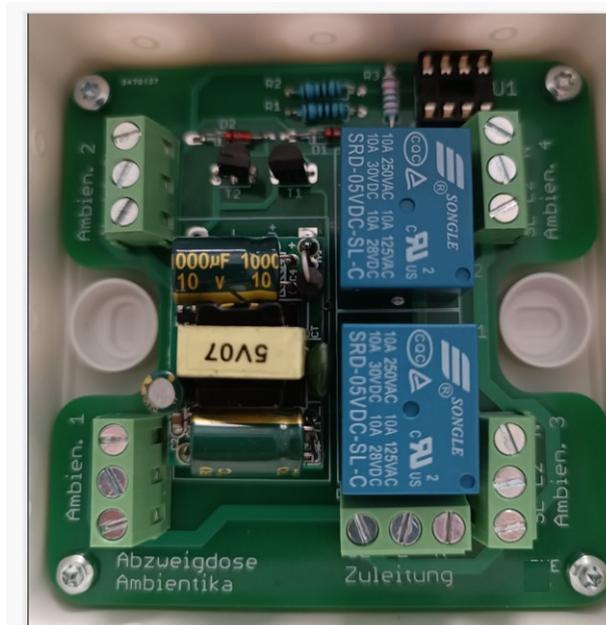

Schritt 5:

Schließen Sie den Deckel der Abzweigdose.

In der Abzweigdose wird die Zeitverzögerung für bis zu 4 St. SOLO+ von 70 Sekunden durchgeführt, damit 2 - 4 Geräte gekoppelt werden können. (Zu- und Abluft wechselseitig für Querlüftung)

Wenn 6 SOLO+ Geräte installiert werden, wird für den 5. und 6. SOLO+ ein zusätzliches Zeitverzögerungsmodul benötigt, usw.